



6CS99022 – BES1201



Centraline serie C804



MEMORIZZAZIONE DEI TELECOMANDI

1. assicurarsi che il trasmettitore che si vuole acquisire abbia le pile in stato di efficienza e inserita rispettando la polarità indicata;
2. rimuovere il coperchio della centralina per accedere alla scheda;
3. premere per circa un secondo il tasto rosso di acquisizione e rilasciarlo quando il led rosso di segnalazione si spegne;
4. entro un tempo limite di 20 secondi portarsi di fronte al ricevitore esterno e premere un tasto del telecomando avendo cura di puntarlo verso il ricevitore (da una distanza di circa 50 cm)
5. Attendere 20 secondi per provare il funzionamento

>> RIPETERE PER OGNI TELECOMANDO DA MEMORIZZARE <<

ATTENZIONE: le operazioni descritte ai punti 3, 4, e 5 vanno eseguite entro un tempo limite di 20 secondi. Nel caso in cui non venga rispettato questo tempo, la centralina esce dalla procedura di codifica senza aver memorizzato il trasmettitore.

La luce intermittente e regolare del led di segnalazione indica che la memoria della scheda è vuota.

IMPORTANTE: Con alcune versioni di questa centralina, se non è memorizzato almeno un telecomando (led rosso lampeggiante), anche il pannello manuale non funziona

6CS99021 - BES1120



Centraline serie C608



MEMORIZZAZIONE DEI TELECOMANDI

1. assicurarsi che il trasmettitore che si vuole acquisire abbia le pile in stato di efficienza e inserite rispettando la polarità indicata;
2. aprire il coperchio della centralina per accedere alla scheda;
3. premere il tasto rosso di acquisizione e rilasciarlo quando il led rosso di segnalazione si spegne;
4. entro un tempo limite di 20 secondi portarsi di fronte al ricevitore IR esterno e, da una distanza di circa 50 cm, premere un tasto del telecomando avendo cura di puntarlo verso il ricevitore (**non usare il tasto centrale 2ND**)
5. Attendere 20 secondi per provare il funzionamento

>> RIPETERE PER OGNI TELECOMANDO DA MEMORIZZARE <<

ATTENZIONE: le operazioni descritte ai punti 3, 4, e 5 vanno eseguite entro un tempo limite di 20 secondi.

Nel caso in cui non venga rispettato questo tempo, la centralina esce dalla procedura di codifica senza aver memorizzato il trasmettitore.

Cod.7CS99001



Cod.7CS99004



** Questi telecomandi sono compatibili con gli stessi modelli di centralina elettronica **
(il 7CS99004 ha sostituito il 7CS99001 dal 2008)

*Esempio di scheda serie CT4-



Centralina elettronica mod.:

CT4F-S2 # CT4F-S3 # CT4F-S2 BIG # CT4F-S2 TEMP # CT4-SM

MEMORIZZAZIONE DEI TELECOMANDI

1. Accedere alla scheda elettronica
2. Premere e tenere premuto il pulsante fino all'accensione della spia led rossa;
3. Puntare il telecomando verso la scheda da una distanza di circa 50 cm.
4. Premere uno dei tasti del telecomando per 5 secondi circa;
5. Quando il LED rosso sulla scheda lampeggia il telecomando è memorizzato, si possono rilasciare i pulsanti

Per cancellare tutti i telecomandi memorizzati

Premere il tasto rosso sulla scheda fino a quando la spia Led rossa rimane accesa in modo intermittente indicando "memoria vuota"

Cod.6CS99001



6CS99001
TELECOMANDO INFRAROSSI - PULSANTIERA TRASMETTITORE A RAGGI INFRAROSSI 2 FUNZIONI MOD.2006


Centralina elettronica mod.: **SAREL**

MEMORIZZAZIONE DEI TELECOMANDI

1. Accedere alla scheda elettronica e attivare la memoria tenendo premuto il tasto nero [P] fino a quando il led rosso si accende
- ** **IMPORTANTE:** la memorizzazione del telecomando va fatta attraverso il ricevitore posto all'esterno **
2. Puntare il telecomando verso il ricevitore esterno, da una distanza di almeno 50 cm circa e premere un tasto del telecomando per 5 secondi alcuni
3. Tornare davanti alla centralina elettronica e tenere premuto il tasto nero [P] fino allo spegnimento del Led rosso
4. Procedura conclusa: Testare il funzionamento

Per cancellare tutti i telecomandi memorizzati

Premere il tasto rosso [E] fino a quando la spia rossa si accende in modo intermittente indicando "memoria vuota"

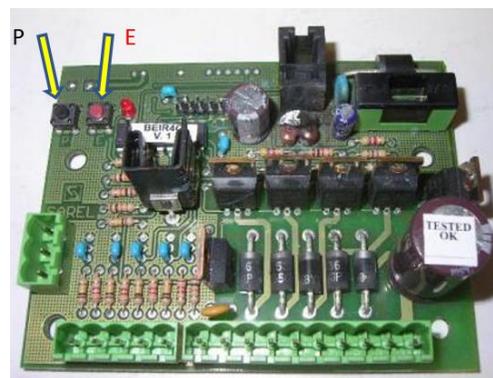

ESEMPI DI CENTRALINE

- CT6A4 PRO-LINE
- PI 384 PRO-LINE
- PRINCESS V LINE PRO-LINE
- P.I. 372 PRO-LINE
- BES012 PRO-LINE
- P.I. 376 PRO-LINE 1M
- P.I. 376 PRO-LINE 2M
- P.I. 367 PRO-LINE 2M
- CT6E PRO-LINE
- CT6EM PRO-LINE
- CT6E-3S PRO-LINE
- CT8-M PRO-LINE
- CT8-SM PRO-LINE
- CT377 PRO-LINE


Cod.7CS99002.5



Cod.7CS99002.1




VERSIONE CON LA SOLA CHIAVE SUL COPERCHIO DELLA CENTRALINA

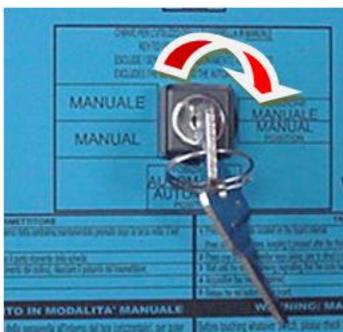

1. Girare rapidamente per tre volte consecutive la chiave posta sul coperchio dalla posizione [AUTOMATICO] alla posizione [MANUALE], lasciandola su [MANUALE] alla terza volta:
** la centralina emette un BEEP prolungato per circa 2 secondi **
2. da una distanza di circa 50 cm, direzionare il telecomando verso il punto ricevente sul coperchio identificato da "LOAD" e premere un pulsante del telecomando per alcuni secondi (da una distanza di circa 50 cm)
3. Attendere che la centralina emetta tre BEEP di conferma dell'avvenuta memorizzazione prima di rilasciare il pulsante;
4. Acquisizione avvenuta,
5. riposizionare la chiave su [AUTOMATICO]

VERSIONE CON PULSANTE ROSSO SULLA SCHEDA

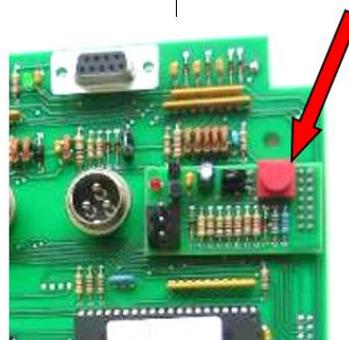

1. Rimuovere il coperchio per accedere alla scheda elettronica.
2. Premere per tre volte consecutive il pulsante rosso posto sulla scheda e mantenerlo premuto alla terza volta
** la centralina emette un BEEP prolungato per circa 2 secondi **
3. da una distanza di circa 50 cm, direzionare il telecomando verso il punto ricevente sul coperchio identificato da "LOAD" e premere un pulsante del telecomando per alcuni secondi (da una distanza di circa 50 cm)
4. Attendere che la centralina emetta tre BEEP di conferma dell'avvenuta memorizzazione prima di rilasciare il pulsante;
5. Acquisizione avvenuta,
6. Riposizionare la chiave su [AUTOMATICO]

VERSIONE CON IL PULSANTE VERDE SUL COPERCHIO DELLA CENTRALINA




1. Assicurarsi che la chiave sia in posizione [AUTOMATICO]
2. Mentre si tiene premuto il pulsante verde sul coperchio della centralina, da una distanza di circa 50 cm premere un pulsante del telecomando per alcuni secondi, avendo cura di direzionarlo verso il punto indicato con "LOAD";
** la centralina emette un BEEP prolungato per circa 2 secondi **
3. Attendere che il LED inizi a lampeggiare più velocemente (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti.
4. Acquisizione avvenuta

6CS99055



Centraline mod. RSP versione "BASE"

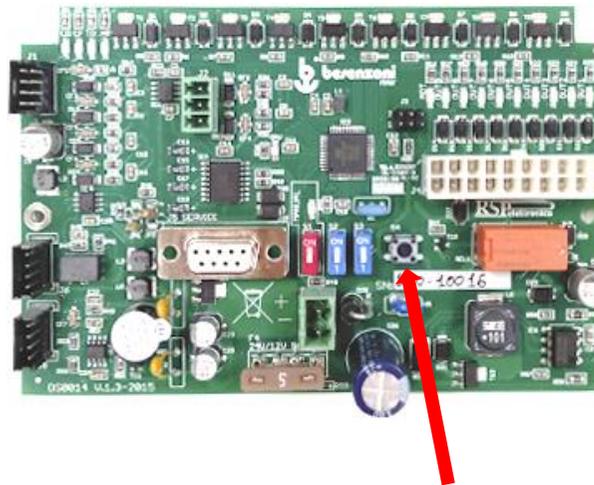

MEMORIZZAZIONE DEI TELECOMANDI

Il sistema ha la possibilità di memorizzare fino a 10 telecomandi.


1. Accedere alla scheda rimuovendo il coperchio della centralina
2. Tenere premuto il pulsante nero **[MEM]** finché la scheda emette un doppio beep
3. Entro un tempo limite di 30 secondi portarsi di fronte al ricevitore ad infrarossi esterno e premere un pulsante del telecomando direzionandolo verso il ricevitore da una distanza di almeno 50 cm (non usare il tasto centrale 2ND)
4. La memorizzazione viene confermata dalla scheda con 1 beep prolungato

** Se la scheda non riceve alcun segnale, dopo 30 sec la procedura viene annullata con una segnalazione acustica di 5 beep consecutivi **

CANCELLAZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI DALLA MEMORIA DELLA SCHEDA

1. Tenere premuto il pulsante nero **[MEM]** anche dopo il doppio beep per almeno 20 secondi
2. la scheda emette un beep continuo di conferma sino a quando si rilascia il pulsante

Centraline mod. RSP versione "ESTESA"

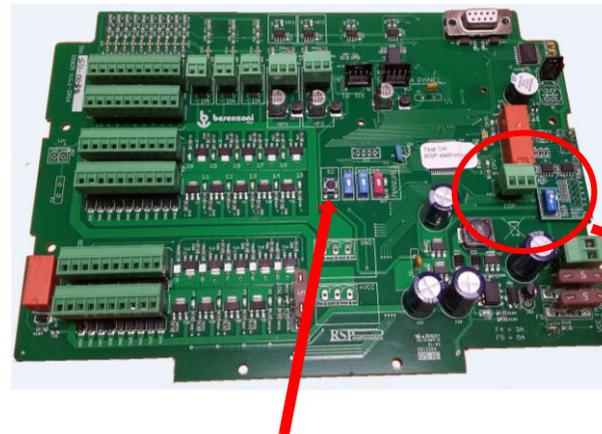

Per memorizzare i telecomandi sulla scheda versione "ESTESA" bisogna prima togliere la protezione della memoria

- 1) Spostare il selettore S1 indicato in figura dalla posizione [ON] alla posizione [1]
- 2) Eseguire la procedura di memorizzazione (come per la versione BASE)
- 3) Riposizionare il selettore sulla posizione [ON]



TELECOMANDI A ONDE RADIO (RADIOCOMANDI)

6CS99047
(NEXT / BES1479)



6CS99047
(NEXT / BES1479)



ANTENNA RICEVENTE (FM)
ART. 7CL99050 – BES1549 (RX-DB2) **



Per i radiocomandi, a seconda del tipo di centralina elettronica le procedure di memorizzazione, vale la stessa procedura dei sistemi a raggi infrarossi.

Trattandosi di telecomandi a onde radio non è necessario portarsi a vista del ricevitore, ma sarà sufficiente essere indicativamente nel raggio di alcuni metri dall'antenna ricevente.

**** Nota per antenna ricevente
mod. 7CL99050 – BES1549 (RX-DB2) ****

Questa antenna è compatibile con diversi modelli di centralina.
Premendo per alcuni secondi il pulsantino posto sotto l'antenna, si accende per alcuni secondi un LED che può avere luce rossa o luce verde.

- Va settata con LED di colore verde per le centraline della serie C 608 / C 804
- Va settata con LED di colore rosso per tutti gli altri modelli

(In caso di dubbio fare la prova con entrambi i settaggi)

6CS99005
(TX5 ASK – BES1941)



6CS99005
(TX5 ASK - BES1941)



ANTENNA RICEVENTE
ART. 7CL99015 – BES1040
Versione "TRANSCODER 39/25 F"



6CS99006
(TX5 ASK V2 – BES1335)



6CS99006
(TX5 ASK V2 – BES1335)



ANTENNA RICEVENTE
ART. 7CL99017.1 – BES1422
Versione "RX-ASK" (433.92 Mhz)

